


CUIDADOS COM A LIMPEZA

- Para higienização da sua jarra, SEMPRE retire o refil. Use apenas água e sabão neutro. Nunca utilize produtos abrasivos, palhas de aço, removedores ou solventes. Esses materiais podem prejudicar a aparência do produto.
- Jamais permita o contato de produtos químicos, sabões ou removedores com o refil.
- Somente água clorada poderá passar através do refil.

REFIL MOV

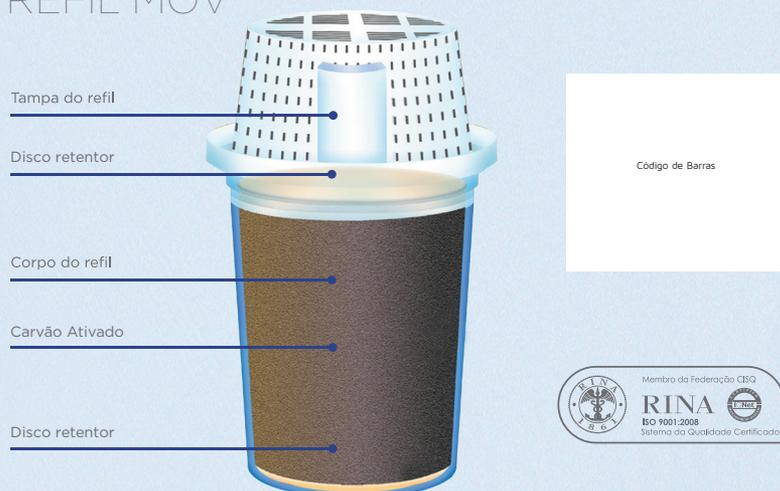

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Largura: 25 cm	Altura: 25,5 cm	Profundidade: 9,8 cm	Peso: 669g	Capacidade: 1L Vida útil em litros (média) do elemento filtrante (refil): 500L ou a cada 4 meses.
-------------------	--------------------	-------------------------	---------------	--

CERTIFICADO DE GARANTIA

Certificado nº _____ Nota Fiscal nº _____ Data _____

Distribuidor _____

A Brasfilter Indústria e Comércio Ltda. assegura ao proprietário/consumidor deste produto **GARANTIA** contra qualquer defeito técnico de fabricação, durante o período de 6 (seis) meses (3 (três) meses de garantia legal mais 3 (três) meses de garantia contratual) a partir da data de compra, exceto o elemento filtrante, cuja a garantia é de 3 (três) meses, período da garantia legal, desde que o portador possua nota fiscal ou pedido devidamente preenchido e certificado de Garantia compatível com o número do código de barras. A Brasfilter declara **NULA** de pleno direito a garantia ora concedida, no caso de uso em desacordo com o manual de instruções, de danos causados por acidentes e agentes da natureza ou se o produto apresentar sinais de violação ou conserto por pessoas ou profissionais não autorizados.



Fabricante: **BRASFILTER INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.**
Rua Isabel Spina Perella, 469 • Ponte Grande • Guarulhos/SP
CEP: 07031-040 • Caixa Postal 798 - CEP. 01059-970 • CNPJ 53.437.406/0001-00
ATENÇÃO AO CLIENTE: Dúvidas, sugestões ou reclamações,
ligue: (11) 3017.8400 (Grande São Paulo) • 0800 131413 (demais localidades)
www.europa.com.br



Todos os direitos reservados conforme Convenção de Berna e Convenção Universal dos Direitos do Autor.
É proibida a reprodução deste documento no todo ou em partes por qualquer meio.

PURIFICADOR ÁGUA PURIFICADA
AONDE VOCÊ FOR.

MOV

O mundo
precisa de mais
pureza.

EUROPA®

MANUAL DE INSTRUÇÕES E CERTIFICADO DE GARANTIA



CÓD. 24739 - JUN/2015 - MKT

Este aparelho está em conformidade com a NBR 15176:2004 da ABNT e destina-se ao uso em água que atenda aos padrões de potabilidade da Portaria 2914/2011 do Ministério da Saúde.

IMPORTANTE

Leia as instruções "ANTES DE USAR". O conjunto interno da jarra é todo montado por encaixe e não requer o uso de qualquer ferramenta. Ao montá-lo, use pressão moderada.

ANTES DE USAR



• Montagem: coloque o refil no alojamento do porta-filtro, guiando-o pelo trilho que se encontra no orifício; encaixe-o até o fundo, usando uma leve pressão; certifique-se de estar bem encaixado, de forma que a água não passe pela lateral.



• Antes de usar a jarra, encha-a com água da torneira (capacidade 1 L) e aguarde o processo de filtragem. Inicialmente, a água purificada apresentará aspecto escuro, devido à fuligem do carvão ativado.

- Desprezar aproximadamente 3 L antes da utilização do aparelho.
- Esvazie a jarra e repita essa operação até que a água se torne cristalina.
- Após concluir a limpeza, encha a jarra novamente, aguarde a purificação e, então, a água estará pronta para o consumo.

CLASSIFICAÇÃO (Quanto ao desempenho / eficiência)	
EFICIÊNCIA	DESEMPENHO
Retenção de partículas	Classe IV (≥ 15 até $< 30 \mu\text{m}$)
Redução de cloro livre	Com redução de cloro livre
Eficiência Bacteriológica	Sem eficiência Bacteriológica
Vida útil nominal quanto à redução de cloro 500 litros.	

TROCA DO REFIL

REFIL PARA EUROPA MOV - Cód. 29720

A troca do refil é fundamental para assegurar o perfeito funcionamento do produto. A frequência dessa troca pode variar de acordo com a qualidade da água utilizada e a intensidade de uso.

Recomendamos que a troca seja feita no mínimo 3 (três) vezes ao ano ou aproximadamente a cada 500 L.



- Retire o refil antigo do alojamento do porta-filtro.
- Encaixe o refil novo.
- Proceda conforme as instruções descritas no item "ANTES DE USAR".

RECOMENDAÇÕES IMPORTANTES

- Evite a proximidade com quaisquer aparelhos que irradiem calor, como fogões, fogareiros, estufas, etc.
- Volume interno do aparelho para ensaio de extraíveis: 1 L.
- Volume referência para ensaios de particulados: 500 L.
- Temperatura de operação: Mínimo 5°C / Máximo 50°C.
- Nunca utilize a jarra em micro-ondas.
- Vida útil: 500 litros.
- Vazão mínima: 4 litros.